



彎軌型樓梯升降椅



羅布森企業

將心比心・步移的愛

羅布森樓梯升降椅 自許成為「最值得信賴的樓梯升降椅品牌」



羅布森企業自2001年成立，以藏語 Lobsang意涵吉祥.平安.喜樂，誠摯獻上祝福關懷。

台灣銀髮人口遽增，不論在外遊子對故鄉父母的牽掛，或是公共空間無障礙設施的多元需求，安全上下樓是樂齡住宅共同關心的趨勢。

從代理歐美百年品牌的過程中，羅布森公司體恤台灣社會長輩的真實需求，投入台灣自有技術，並與工研院機械所攜手研發，量身打造最適合國人使用的台灣自製樓梯升降椅。

二十多年光陰，深入近上萬戶台灣家庭，更獲得元首等級的肯定與使用。羅布森服務的不只是樓梯升降椅，更是一份同理的貼心與關懷。隨著每一次升降椅的爬升，提昇家人之間彼此更緊密的愛。



羅布森股份有限公司
LOBSANG Co., Ltd
吉祥 平安 喜樂

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Chairman mentioned in the text.

羅布森股份有限公司
董事長 汪世旭



研發製造廠區


通過 ISO 9001 認證，堅持最高品質，台灣製造，最安心。

廠址：429 台中市神岡區大富路193號



業界唯一・台灣製造

- 與工研院技術研發，測量→設計→生產製造→安裝→客服/售後服務
- 專業製程完整服務，絕對安心

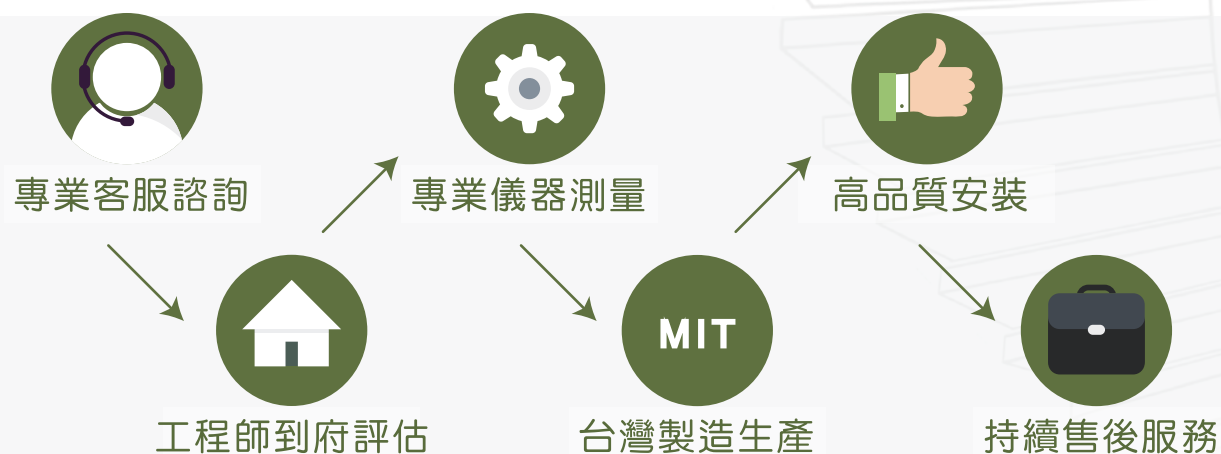



免費到府評估



3D掃描儀器測量



3D掃描儀器測量



軌道立柱安全防護



專業無塵安裝



裝機完成數據檢測



設計規劃



3D模擬



專業技術



精密製程

彎軌型樓梯升降椅

多種貼心功能・最符合台灣人的設計



操作簡易 安全便利

智慧液晶面版

六種語言・語音提醒
國/台/客/日/英/印尼



座椅轉向控制桿・安全離座



雙側移動光源

啟動即亮，照亮梯間，
讓乘坐者安全安心，
並提醒他人升降椅正在
移動運行中。



連動收折

將座椅拉起，踏墊連動收起，省力省空間



雙側感應防夾裝置

行進中碰觸物品，立刻停止運行



自動收縮安全帶

務必繫上安全帶，確保乘坐過程安全舒適

多種操作模式・可依需求選擇

直覺式操作簡單便利，無論是由乘坐者自行操作，或是由家人在旁陪伴搭乘協助操作皆可。每層樓配置遠端遙控器，可將座椅遙控至需求樓層。



滾輪啟動撥鈕・操作簡易
附安全控制開關，防止誤觸啟動



貼心守護線控(選購)
陪伴者可協助操作升降椅



遠端遙控器
依樓層配置，隨時遙控使用



座椅顏色



藍



紅



綠



米黃



咖






黑



精緻烤漆




真皮座椅

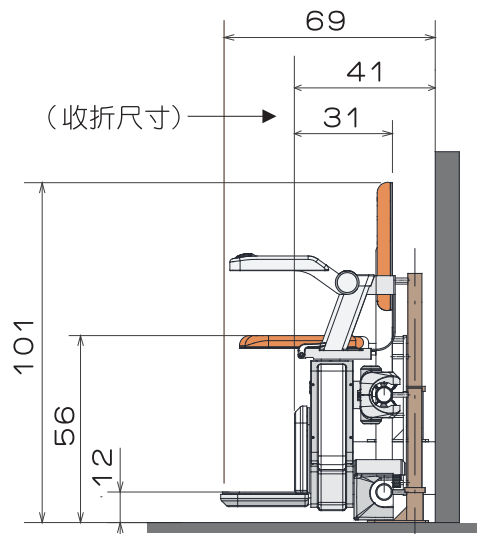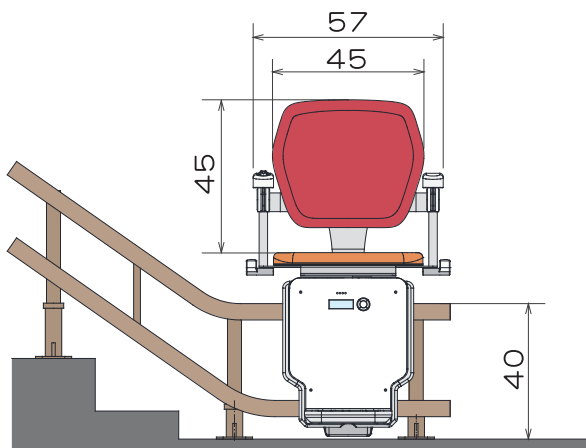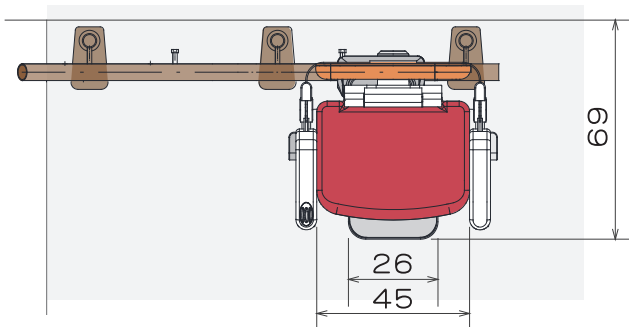

單位：公分(cm) ※此數值為出廠前標準尺寸，會因樓梯環境與客製化設計等安裝條件略有不同。

軌道顏色

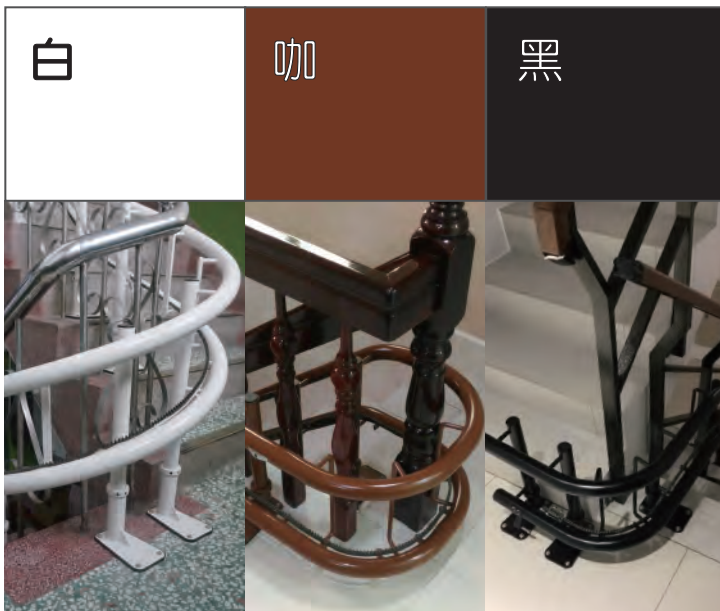

彎軌型・規格尺寸

型號	: Lobsang-C01
電源	: 單相 110V 或 220V
載重	: 120kg (限單人乘坐)
升降速度	: $\leq 6\text{m/分}$
安裝角度	: 0-52度
安裝限制	: 淨寬 70cm 以上
迴轉角度	: 僅上樓面 20、40 及 60、90 度
驅動馬達	: 350W
驅動方式	: 齒輪帶動齒條
操作方式	: 恆壓式
使用場所	: 室內

常見安裝Q&A

為什麼要安裝樓梯升降椅，除了一般身體老化、身體不適、行動不便者，樓梯升降椅已經不是老年人專用，而是一種預防醫學的新概念！

Q1 安裝會破壞牆壁及扶手嗎？

A | 升降椅的軌道主要是固定在**樓梯踏階**上，非牆壁或扶手，不破壞房屋結構或牆面。



Q2 家裡樓梯很窄，可以安裝嗎？

A | 樓梯測量淨寬距離為扶手內側到另一側牆面的距離。建議樓梯淨寬**70cm**以上，使用者乘坐較為舒適。



Q3 樓梯材質是否有限制？

A | 大部分樓梯材質都可以安裝。常見有洗石子、大理石、石英磚、塑膠貼皮、地毯、鐵製樓梯等等。



Q4 安裝前的製程需要多少時間？

A | 從評估測量、繪圖設計、生產製造、測試組立等製程時間，
●彎軌樓梯升降椅1-2樓約**30天**左右製程
●直軌升降椅最快可安排**10天**製作。

Q5 到府安裝施工時間多長？

A | 安裝升降椅**當天即可完成**！安裝師傅經驗豐富，專業安裝流程迅速，隨時吸塵保持乾淨，僅偶有鑽孔聲響，不打擾作息。


Q6 樓梯類型怎麼判斷，直線？轉彎？

A | 轉彎樓梯

□字型、L型、弧型，或樓梯中間過程有平台分段，適合安裝彎軌式升降椅。

直線樓梯


樓梯完全直線，中間沒有平台分段，適合安裝直軌式升降椅。

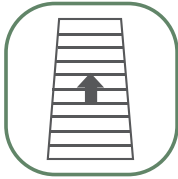

直線到達型
(無平台)




直線緩升型
(有平台)

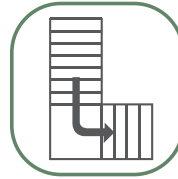

L型樓梯




□型樓梯

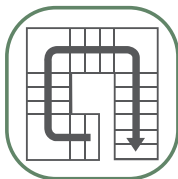

口字型樓梯



弧型樓梯

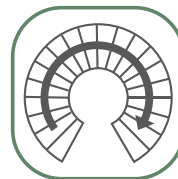

連續螺旋樓梯



其他

Q7 產品保固及年限

A | 羅布森樓梯升降椅提供**二年全責保固**服務，保固期間(非人為因素)零件耗材免費供應更換。保固期滿後，每年應需簽訂保養合約，以提供定期巡檢與產品維護，確保設備安全無虞。

Q8 樓梯升降椅電力需求

A | 樓梯升降椅的電力供應，使用一般家用電**110V**電源即可。

Q9 樓梯升降椅保養方式

A | 定期使用**WD-40潤滑油**噴灑至餐巾紙上，擦拭升降椅軌道表面即可，不須擦拭黑色齒條部分。

注意：請勿使用清水濕布或酒精擦拭，避免造成軌道漆面損傷。



Q10 如何申請輔具補助

A | 各地方政府主管機關對輔具補助標準各異，可聯繫各縣市「輔具資源中心」洽詢。

輔具資源入口網



全國試乘體驗據點

我們提供多個縣市試乘據點，
邀您前來試乘體驗搭升降椅上下樓的便利！

※試乘據點不定期更新，可至官網參考最新資訊

免費到府評估專線：

 **0800-33-11-88**



直營門市

羅布森臺北門市	新北市三重區光復路一段16號	02-2999-3822	直 彎
羅布森桃園門市	桃園市大業路二段233號	03-325-4788	直 彎
臺中旗艦展示中心	臺中市西區五權西路一段257號13樓之2	04-2372-6611	直 彎
羅布森彰化門市	彰化市旭光路221號	04-727-5866	直 彎
羅布森臺南門市	臺南市東區東門路三段256號	06-335-2533	直 彎
羅布森高雄門市	高雄市三民區興隆街42號	07-395-3933	直 彎



中

佑春醫療器材行	臺中市東勢區第一橫街65號	04-2588-3768	彎
有本生活坊	臺中市西屯區逢甲路253巷47號	04-2700-3618	彎
葳僑樂齡生活館	臺中市北屯區文心路四段202號	04-2299-4860	彎
長頸鹿診所(小太陽藥局)	臺中市東勢區豐勢路418號	04-2577-1809	彎
南 濟世醫療器材行	雲林縣虎尾鎮民生路32號	05-633-0455	彎
東 一度贊火鍋店	花蓮縣玉里鎮中華路116號	03-888-6699	彎

全國門市・試乘點



免費到府評估專線：

 **0800-33-11-88**

總公司：台中市西區五權西路一段257號13樓之2 / 04-23726611

企業官網：www.lobsanglift.com / E-MAIL：lift@lobsang.com.tw



Line@諮詢



企業官網



FB粉絲團

吉祥 平安 喜樂